

ULTRA BOX ACTIVATION AREA STABILIZER

СТАБИЛИЗАТОР ЗОНЫ АКТИВАЦИИ ULTRA BOX

СТАБІЛІЗАТОР ЗОНИ АКТИВАЦІЇ ULTRA BOX


- compatible with Ultra Box PUSH OPEN systems / совместим с ящиками Ultra Box с функцией PUSH OPEN / сумісний із ящиками Ultra Box у версії PUSH OPEN
- improves the push-to-open mechanism operation for wide drawers / улучшает работу механизма открывания нажатием при широких ящиках / покращує роботу системи відкривання натисканням у разі широких шухляд

1 + 2 ACTIVATION AREA STABILIZER

СТАБИЛИЗАТОР ЗОНЫ АКТИВАЦИИ
СТАБІЛІЗАТОР ЗОНИ АКТИВАЦІЇ

beam L - 1200 mm + 2 pcs of fixings + 2 pcs of guides

балка L = 1200 мм + 2 шт. крепленй + 2 шт. направляющих / балка L = 1200 мм + 2 шт. креплений + 2 шт. направляющих



TH03.1235.00.000


2 PLASTIC COMPONENTS SET FOR SYNCHRONIZER BEAM

НАБОР ПЛАСТИКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ БАЛКИ
СИНХРОНИЗАТОРА / НАБІР ПЛАСТИКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ
ДЛЯ БАЛКИ СИНХРОНІЗАТОРА

2 pcs of mounts + 2 pcs of guides / 2 шт. крепленй + 2 шт. направляющих / 2 шт. креплений + 2 шт. направляющих



TH03.1237.00.000

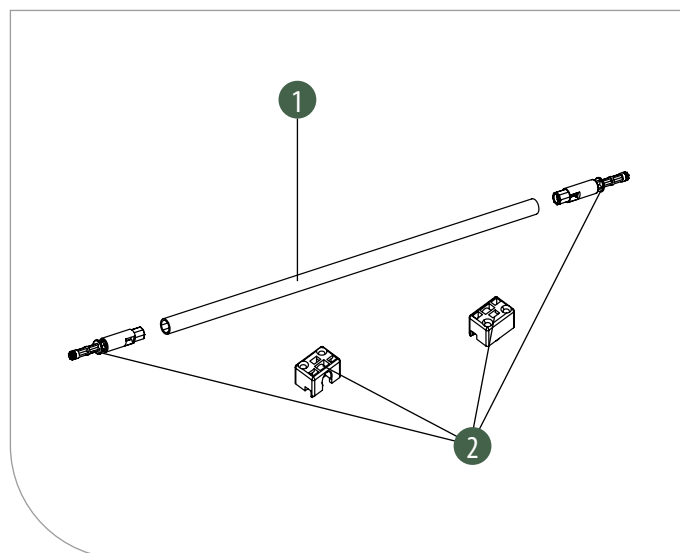


i ADDITIONAL INFORMATION


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

INSTALLATION INFORMATION / МОНТАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / МОНТАЖНА ІНФОРМАЦІЯ


Installation of the runner height
Высота установки направляющей
Висота інсталяції направляючої

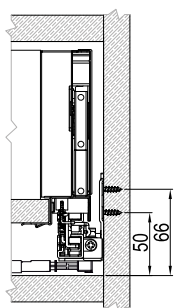


Installation of rod guides at the bottom of the runner
Монтаж креплений к нижней части направляющих
Встановлення стрижнів у нижній частині направляючої

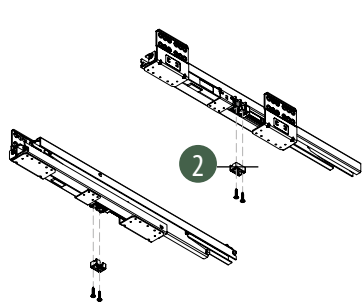

Installation of runners in the cabinet body
Монтаж направляющих в корпус шкафа
Інсталяція направляючих у корпусі шафи

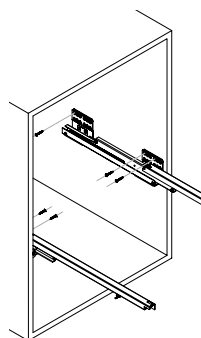


Installation of the synchronizing rod between the runners,
in plastic guides / Установка синхронизатора между
направляющими в крепления / Інсталяція синхронізуючої
штанги між направляючими

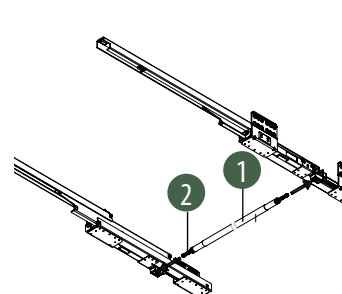

Railing length (L) is calculated using the formula: $L = LW - 128$
Длину рейлинга (L) рассчитываем по формуле
Довжину рейлінга (L) обчислюємо за формулою

OPERATING AREA OF THE PUSH OPEN MECHANISM DEPENDING ON THE SIZE OF THE FRONT AND THE DRAWER / ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ МЕХАНИЗМА PUSH OPEN
В ЗАВИСИМОСТІ ВІД РАЗМІРА ФАСАДУ І ЯЩИКА / ЗОНА СПРАЦЬОВУВАННЯ МЕХАНІЗМУ PUSH OPEN ЗАЛЕЖНО ВІД РОЗМІРУ ФАСАДУ ТА ШУХЛЯДИ

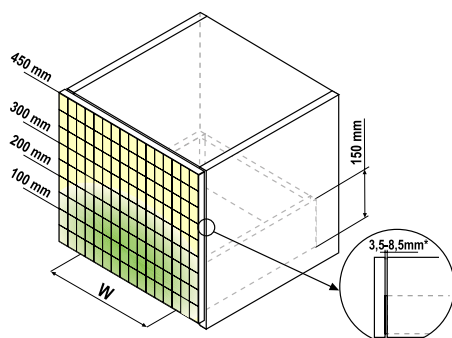


width of the area (W) equals the depth of the drawer (runner length) / ширина области (W) равна
глубине ящика (длине направляющей) / ширина зони (W) дорівнює глибині шухляди (довжині
направляючої)


*Proper and stable operation of the PUSH OPEN mechanism is only possible when the front is fully
pressed in, shifting it to the depth of the required technological gap across the entire surface.

*Корректная и стабильная работа механизма PUSH OPEN возможна только при полном нажатии
на фасад, с его смещением на глубину обязательного технологического зазора по всей плоскости.

*Правильна та стабільна робота механізму PUSH OPEN можлива лише за умови повного
притискання фасаду, зі зміщенням на глибину обов'язкового технологічного зазору по всій
площині.

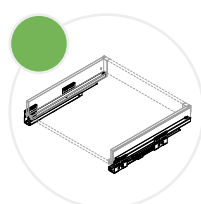

Without synchronization
Без синхронізації / Без синхронізації

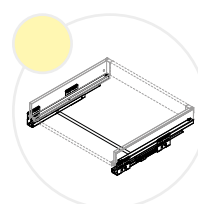

With synchronization
С синхронізацією / З синхронізацією

stable operating area of the self-closing mechanism
область стабільної роботи доводчика
зона стабільної роботи доводчика

area where issues with the activation or operation
of the self-closing mechanism may occur / область,
в которой могут возникнуть проблемы с запуском
или работой доводчика / зона, в якій можуть
виникнути проблеми з запуском або роботою
доводчика