


REQUIRED SPACE IN THE CABINET


НЕОБХОДИМОЕ ПРОСТРАНСТВО В ШКАФУ / НЕОБХІДНИЙ ПРОСТІР У ШКАФІ

Installation WITH synchronization! / Монтаж С синхронизацией! / Монтаж З синхронізацією!


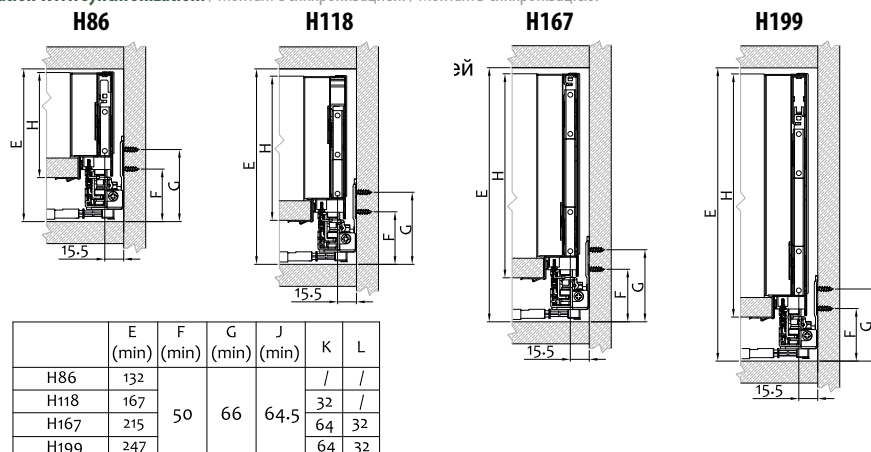


DRILLING POSITIONS FOR FRONT MOUNTING

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДА
ОТВОРИ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ ФАСАДУ

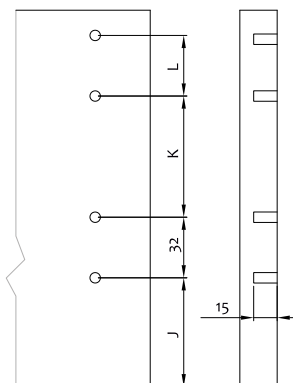


Installation WITHOUT synchronization! / Монтаж БЕЗ синхронизации! / Монтаж БЕЗ синхронізації!

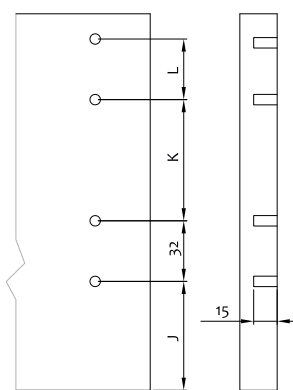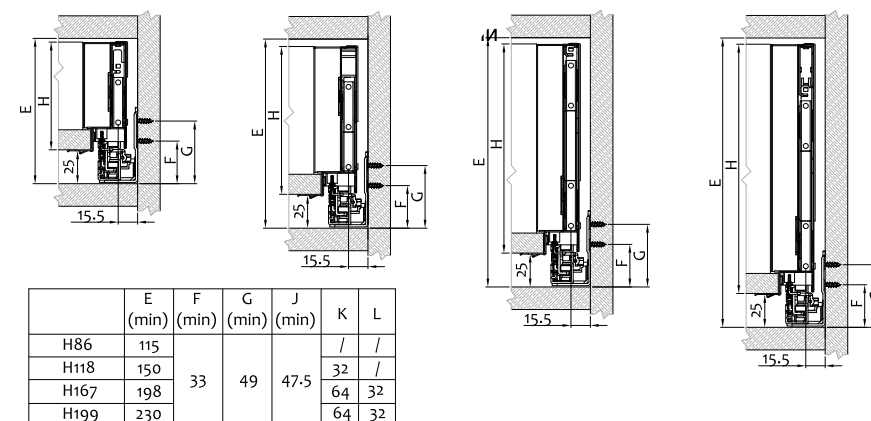


MOUNTING DIMENSIONS FOR RUNNERS

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ НАПРАВЛЯЮЩИХ / МОНТАЖНІ РОЗМІРИ НАПРАВЛЯЮЧИХ


NL 300 / 350 / 400

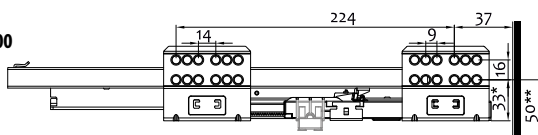

NL 450 / 500 / 550

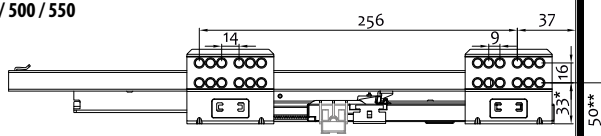

* WITHOUT synchronization / БЕЗ синхронизации / БЕЗ синхронізації | ** WITH synchronization / С синхронизацией / З синхронізацією

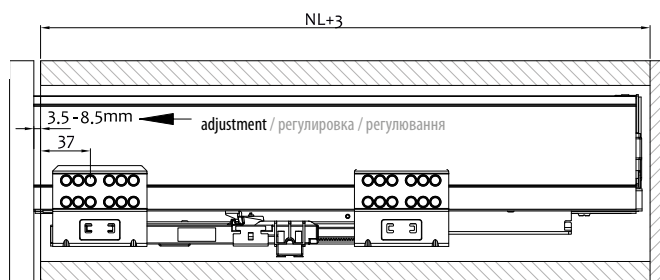


BOTTOM AND BACK PANEL DIMENSIONS

РАЗМЕРЫ ДНА И ЗАДНЕЙ СТЕНКИ / РОЗМІРИ ДНА ТА ЗАДНЬОЇ СТІНКИ

back panel

задняя стенка

зadnia stinka




	H
H86	86
H118	118
H167	167
H199	199

drawer bottom

дно ящика

dno shukhlyadi

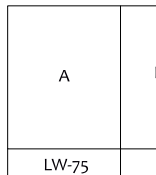

L = NL - 24

KB - external cabinet width / внешняя ширина корпуса / внутрішня ширина корпусу
LW - internal cabinet width / внутренняя ширина корпуса / внутрішня ширина корпусу
NL - nominal runner length / номинальная длина / довжина
H - back panel height / высота задней стенки / висота задньої стінки

DIMENSIONS FOR ADDITIONAL ACCESSORIES

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ / РОЗМІРИ ДЛЯ ДОДАТКОВИХ АКСЕСУАРІВ

synchronizer beam for the extension area

балка синхронизатора зоны выдвижения

balca sinkhronizatora zoni vusyuvannya

L = LW - 128

